

Aufbauanleitung Im-Kubus

Die Trockentoilette für Garten und Freizeit

Der Im-Kubus ist als einfacher Bausatz konzipiert. Dies ermöglicht eine gute Lagerhaltung unsererseits sowie einen kostengünstigen und sicheren Versand an Sie.

Aufgebaut weist der Korpus dann eine hohe Stabilität auf und kann mit bis zu 120 kg Körpergewicht belastet werden.

Der Aufbau ist denkbar einfach, es wird nur ein Kreuz - Schraubenzieher benötigt. Mit zusätzlich einem Akkuschauber und einem Hammer geht es noch leichter von der Hand.

Alle sichtbaren Außenflächen sind fein geschliffen und damit für eine Oberflächenbehandlung Ihrer Wahl vorbereitet.

Sie können den Im-Kubus ölen, lackieren oder farblich gestalten. Achten Sie dabei darauf, dass sich in den Nuten für die Türen kein Lack sammelt, der diese blockieren könnte.

Am besten machen Sie die Oberflächenbehandlung noch vor dem Zusammenbau.

Behandeln Sie möglichst alle Flächen, Innen wie Außen, damit sich das Holz nicht einseitig verzieht.

Im Folgenden ist der Aufbau in Bild und Text erklärt.

Der Aufbau wird auch in einem ausführlichen Video gezeigt. Das Video finden Sie hier: www.youtube.de Stichwort: „Im-Kubus Bausatz“ oder: <https://youtu.be/2Q5ef7WBKk4>

Schritt 1: Dübel einschlagen




Die Dübel werden in die kantenseitigen Löcher eingeschlagen. Es gibt allerdings auch Löcher, die für die Minifix - Verbinder vorgesehen sind und in die keine Dübel gesteckt werden. Diese fünf Löcher erkennt man daran, dass sie zu einem jeweils größeren Loch (15 mm Durchmesser) in der Fläche führen. Dies ist im oberen Bild auch gut zu sehen.

Schritt 2: Minifix montieren

Die Minifix - Verbinder haben zwei Teile. Kleine runde Teile und längliche mit einem Gewinde.

Als erstes stecken wir die kleinen runden Teile in die in Schritt 1 erwähnten fünf größeren Löcher in der Fläche. Die Verbinder haben einen kleinen Pfeil auf der Oberfläche, dieser soll nach außen weisen.

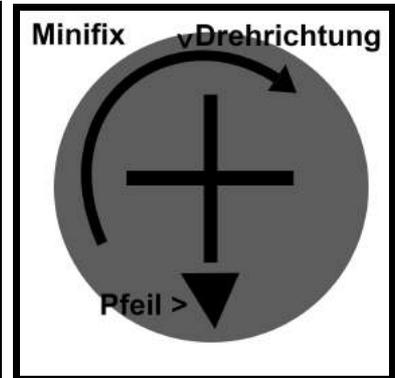

Als zweites nehmen wir das Vorderstück des Im-Kubus, das ist die kleinere Platte mit den zwei seitlichen Nuten.

Damit das Vorderstück nicht zerkratzt, können Sie einen Karton unterlegen.

Wir legen das Vorderstück mit den Nuten nach oben hin und schrauben in die fünf kleinen Löcher die Gegenstücke der Verbinder. Das sind die länglichen Teile mit dem Gewinde am Ende. Dazu nehmen wir den Kreuz - Schraubenzieher.

Wir schrauben die Gegenstücke bis zum Ende des Gewindes ein. Aber nicht tiefer!




Schritt 3: Anbau des Bodens und der Streben

Nun wird das Bodenteil an das Vorderstück montiert. Das Bodenteil ist das Teil mit den drei Minifix - Verbindern in der Fläche.

Wir stecken den Boden, die Minifix - Verbinder nach unten zeigend, auf das Vorderstück und ziehen dann die Minifix - Verbinder mit dem Schraubenzieher fest.

Die Drehrichtung ist ebenfalls auf dem Minifix Bauteil abgebildet.

Genau so verfahren wir mit den beiden Streben, nur zeigen die Minifix - Verbinder hier in Richtung des Innenraums der Toilette.

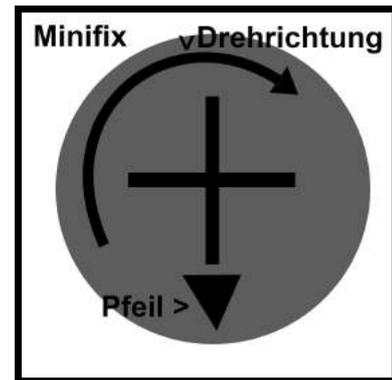

Schritt 4: Anbau des Hinterstücks

Das Hinterstück wird nun auf die Dübel aufgesteckt und mit fünf Senkkopfschrauben mit den anderen Teilen verbunden.



Schritt 5: Montage der Sitzplatte

Der Korpus wird nun aufgestellt und die Sitzplatte mit dem Ausschnitt erst mit den Dübeln ins Hinterstück gesteckt und dann vorne aufgesteckt.

In der Sitzplatte sind kleine Löcher für die Urinabtrennung vorgebohrt, diese sollten nach oben zeigen, das ist dann auch die feingeschliffene Fläche der Sitzplatte.

Die Sitzplatte wird dann wieder mit den Senkkopfschrauben fixiert. Zweimal von oben und dreimal von der Rückseite.



Schritt 6: Einbau von Urinabtrennung und Schlauch + Türen einschieben

Bevor wir die Türen einschieben, montieren wir noch die Urinabtrennung und den Schlauch.

In der Sitzplatte sind die Löcher für die Urinabtrennung bereits vorgebohrt. Wir positionieren die Urinabtrennung so im Ausschnitt, dass sich die Löcher in der Platte mit denen in der Urinabtrennung überdecken und schrauben diese mit vier der kleinen Schrauben fest.

Jetzt montieren wir den Schlauch indem wir ihn an der gewünschten Seite von hinten in den Korpus führen und ihn dann auf das Gewinde an der Urinabtrennung drehen. Der Schlauch braucht immer etwas Gefälle, damit der Urin sauber abfließt, lassen Sie den Urinschlauch also nicht zu locker hängen.

Wenn keine Abluft montiert wird, verschließen wir den zweiten Urinausgang und den Abluftausgang mit den zwei Abdeckplatten und den verbliebenen vier kleinen Schrauben.

Zu guter Letzt schieben wir die Türen in die Nuten und stecken den Sitz auf die Toilette. Ach ja, den Eimer natürlich nicht vergessen ;-)

